


נוטבים


Miracle Plus

מדריך למשתמש

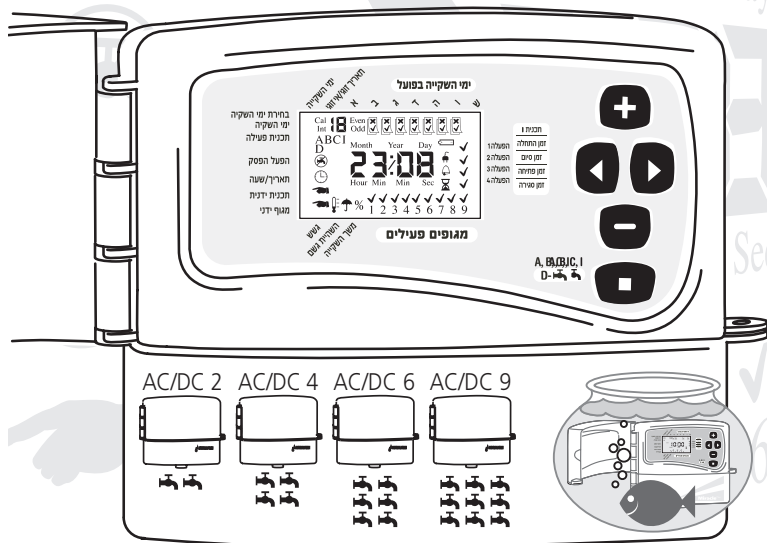


DC IP68 AC IP65


מה באריזה?

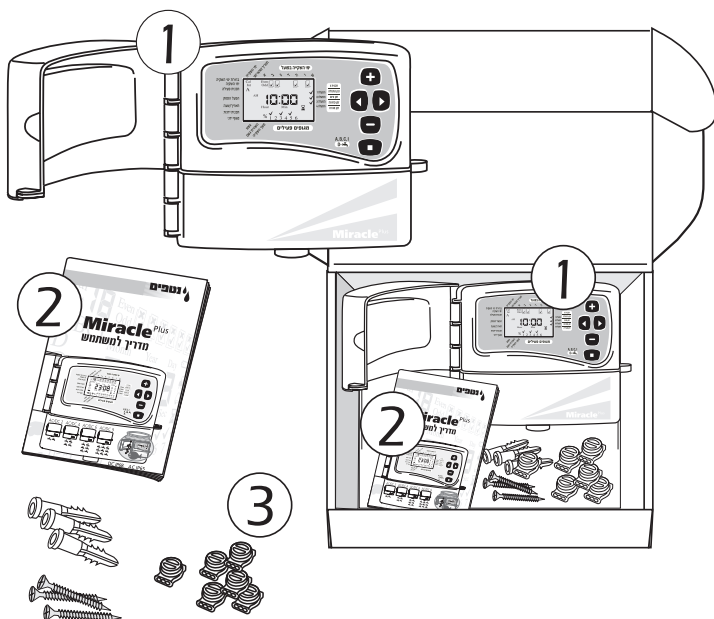

למה תזדקק בנוסף?

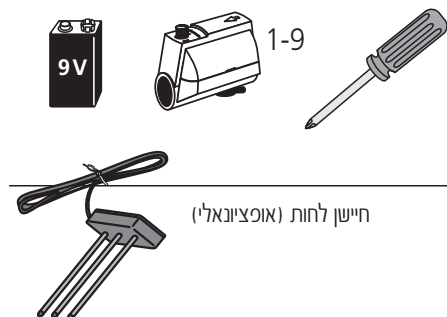


חישן לחות (אופציונאלי)

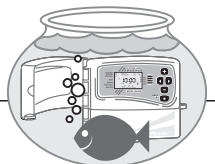

מירקל פלוס עמיד נגד מים
DC IP68 AC IP65

MiraclePlus - ה ת כ ו נ ו ת

5 תכניות השקיה שונות:

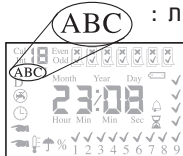

בחירת יום
עד 4 זמני הפעלה
1-9 מוגנים
אפשרות להפעלת
כל מגוף בנפרד.



השקיה בשניות למשך
זמן מוגדר (ראה עמ' 12)



כיוון השקיה למגוף
(ראה עמ' 13)

תכונות מיוחדות:




הקצאת מים:
200% עד 10%
בזמן ההשקיה.



דחיית השקיה:
משהה את התכנית
ומחדש הפעלה על פי
התכנות.




חישון לחות/ גשם:
חישון אופציונלי
לעצירת השקיה על פי
הרטיבות או
הסמפרטורה בקרקע.

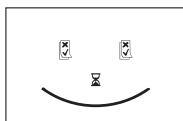

גיבויי אמיני:
זיכרון בלתי נדיף: כל
התכניות שמורות
(לנצח)
בעת כשל סוללה או
החלפתה.
תאריך ושעה נשמרים
למשך דקה אחת.



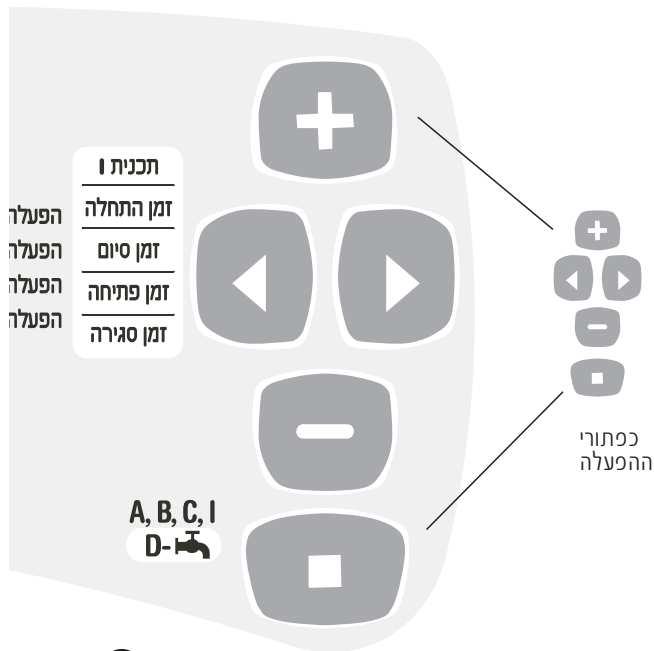

הבקר אינו מופעל



הבקר מופעל

חיישן פועל ועוצר השקיה



תאריך וזמן אינם מלאים

שעון



✓
1 מחוון מגוף



כשל חשמלי

מחוון תאריך



הפעלה ידנית (מגוף)



הפעלה ידנית (תכנית)

ימי השקייה בפועל

ש ו ה ד ג ב א

תאריך דוֹקִיאוּתוֹ ימי השקייה

בחירת ימי השקייה
ימי השקייה
תכנית פעילה

הפעל הפסק
תאריך/שעה
תכנית ידנית
מגוף ידני

Cal Int 18 Even Odd ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

ABCID Month Year Day ☒

23:08 Hour Min Min Sec ☒

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

הפעלה 1
הפעלה 2
הפעלה 3
הפעלה 4

מגופים פעילים

גשם
השריית גשם
משך השקייה

מחווני תכנית השקייה ABCID

דחיית השקייה.
מאפשר הגדרת ימים ללא השקייה

אזהרה! בדוק חיבורים







% הקצבת זמן השקייה
כאחוז מהערך שכוון (לכל תכנית בנפרד)

שים לב! סוללה חלשה

מחווני זמן הפעלה

הסוללה התרוקנה
יש להחליפה

מירקל פלוס בפעולה

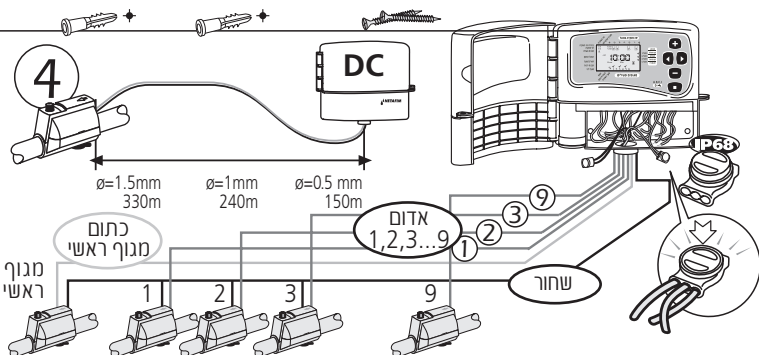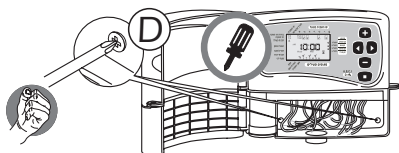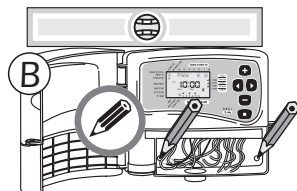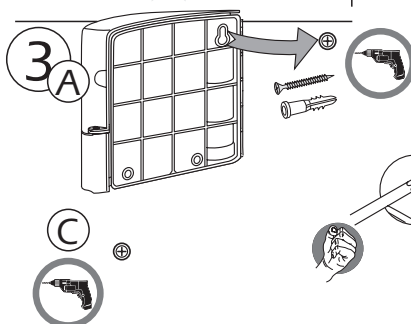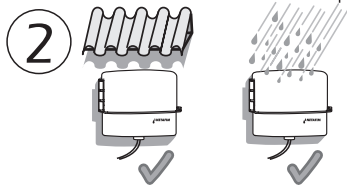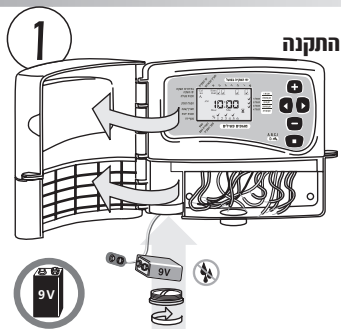




הוראות הפעלה



תכנות:



- הגדל ערך המדד.
- עבור למדד הבא.
- חזור למדד הקודם.
- הפחת ערך המדד.

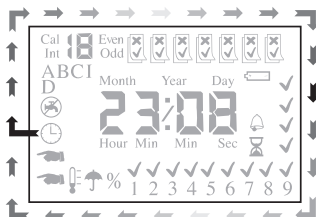


כוון זמן ותאריך




כוון תאריך

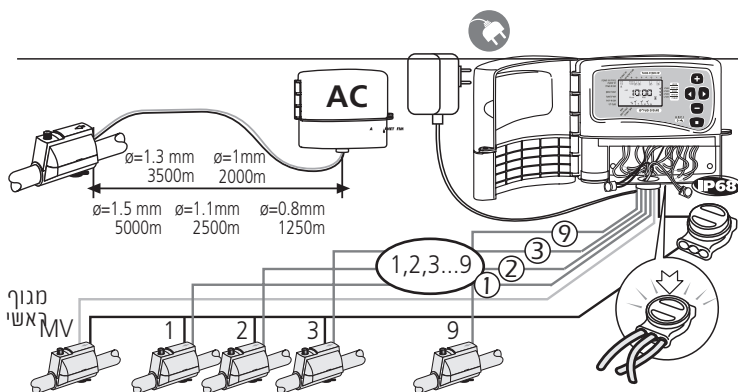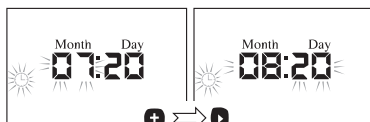

כיוון זמן בתצורת
24 שעות או 12 שעות

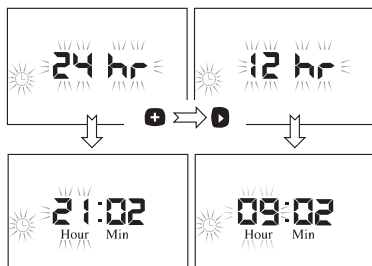


כיוון זמן

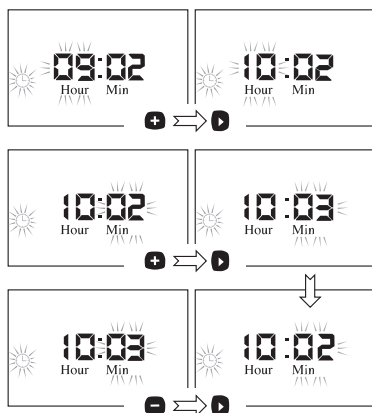

כעת
MiraclePlus
מוכן לתכנות



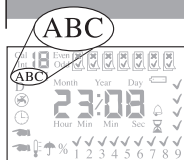

תכניות A, B, ו-C:

בחר ימים עם: עד 4 זמני הפעלה, עד 9 מגופים, כל אחד מופעל בנפרד (לא בו-זמנית באותה תכנית).
להפעלה בו זמנית, השתמש **בזמן הפעלה זהה** ל- 2 או 3 תכניות **שונות**.
התכנית הראשונה תהיה A, אחריה B ואז C.

לבחירת ימים פעילים:

Cal ימים בשבוע (לדוגמא: א', ג', ה')
Int ימי השקיה קבועים (לדוגמא: כל יומיים).
Odd/Even באפשרות זו ניתן גם לבחור ימים אי זוגיים (לדוגמא: אי זוגיים 1,3,5 בחודש, או זוגיים בחודש 2,4,6) ולהגדיר ימי אי-השקיה.




ימים בשבוע וימים פעילים

1. לחץ **+** לבחירת היום הנוכחי כיום פעיל.
לחץ **▶** להמשך (ליום הבא).
2. היום הבא מהבהב. לחץ **+** לבחירת יום פעיל שני.
לחץ **▶** להמשך וכן הלאה.
אם ברצונך להשמיט יום מסוים כלשהו לחץ **▶** להמשך (ללא לחיצה על **+**).
3. על מנת לבטל בחירת יום כלשהו לחץ **▶** עד שתגיע ליום הרצוי. לחץ **-**.



בחירת המרווח בימים בין ההשקיות לכל תכנית

לחץ **+** להגדרת המרווח בימים (1 עד 19).
בחר את היום של תחילת ההשקיה במרווח הנבחר (1-19 יום)

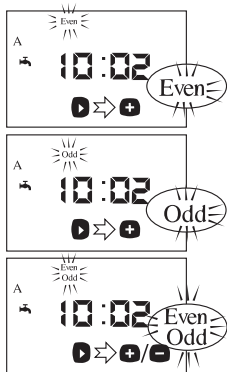


ימים פעילים בימים אי זוגיים או זוגיים
לחץ + לבחירת ערכים אי זוגיים או זוגיים

שים לב! ה-31 בכל חודש ו-29 בפברואר
נחשבים ימים אי זוגיים.

ימים פעילים כרונולוגיים (לוח שנה)

כוון ימי השקיה / אי-השקיה

1. לחץ ► לבחירת תאריך זוגי או אי-זוגי, לחץ + לאישור בחירת תאריך זוגי או אי-זוגי.
2. על מנת להגדיר יום מסוים כיום ללא השקיה לחץ ► לבחירת היום הרצוי ו- - להגדרתו כיום ללא השקיה.

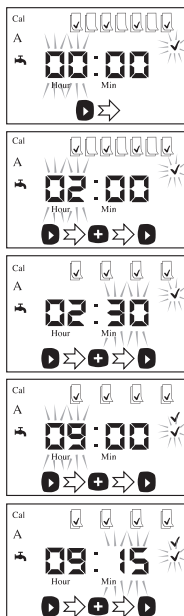






בחירת זמני הפעלה

בחר עד 4 זמני הפעלה במהלך 24 שעות של כל אחד מהימים שבחרת. לחץ ► אחרי היום האחרון בשבוע. אייקון ✓ יתבהב מימין, ושדה זמן חדש יוצג על המסך. לחץ + לקבוע את השעה בזמן ההפעלה הראשון. לחץ ► - לכוון את הדקות. לחץ ► למעבר לזמן ההפעלה הבא. אייקון ✓ יתבהב עתה (מתחת לראשון). לחץ + לאישור ולפתיחת שדה הזמן הבא. שדה זמן חדש נפתח. לחץ + לכוון השעה, לחץ ► לאישור. לחץ + לכוון הדקות. לחץ ► לאישור וכך הלאה עם כיוון שני זמני ההפעלה הנותרים.

במקרה של פחות מ-4 זמני הפעלה, לחץ ► מבלי להקליד ערך זמן כלשהוא.

שים לב!

הבקר ממיינ אוטומטית את זמני ההפעלה.
אם ביצעת את כיוון זמן הפעלה 2 לפני זמן הפעלה 1
הבקר יחליף ביניהם אוטומטית.

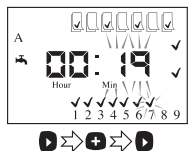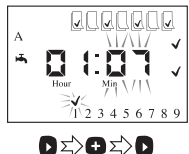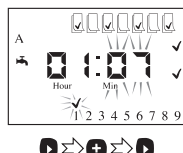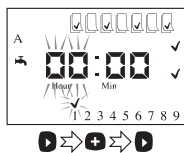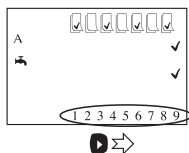

בחירת מגופים וזמן השקיה

רשימת המגופים (1 עד 9) מכורסת בתחתית המסך.
 לחץ **▶** לאחר שקבעת את זמן ההפעלה האחרון. אייקון **✓**
 יהבהב מעל המגוף הראשון, ואייקון שעון החול **⌚** יופיע, ושדה
 זמן חדש יוצג. לחץ **+** לקביעת משך ההשקיה עבור המגוף.
 לחץ **▶** על מנת לעבור למגוף השני וכן הלאה עם כל יתר
 המגופים.




זה עתה יצרת את תכנית ההשקיה הראשונה שלך-תכנית A.
 המירקל פלוס מאפשר תכנות של שתי תכניות נוספות (C-B)
 עם ימים פעילים רצויים. למעבר לתכנית הבאה לחץ **▶** בכל
 אחד משלבי התכנות.




שים לב!
 לא מומלץ לעבור מתכנית לתכנית בזמן התכנות.
 עשה זאת רק במקרה של צורך בשינוי פרמטר אחד בכל
 התכנית (לדוגמה: השהיה בזמן גשם).




תכנית I (השקיה בפולסים)
קבע זמן הפעלה וזמן סיום לצורך הגדרת חלון השקיה (שעות ודקות).
קבע זמן פתיחה וסגירה (שעות, דקות ושניות) להגדרת משך הפולסים והמרווחים ביניהם.

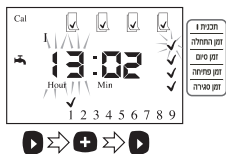


להפעלת תכנית I :
לחץ בו זמנית על **0** **0** עד ש-**I** יופיע (**A B C I**).
קבע ימים פעילים כמו ב-**A B C** (ראה עמוד 9-10).
הבקר מסמן את מגוף מסי' 1 כברירת מחדל
כמו ב-**A B C** (ראה עמוד 11).
ערכי הזמן מהבהבים בימין המסך (זהה למיקום זמני הפעלה בתכניות **A B C**, (ראה עמוד 11).

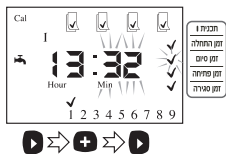

כיוון ערכי זמן למגוף הרצוי:
א. הקלד את **זמן התחלת חלון הזמן** למגוף.
ב. הקלד את **זמן הסיום** של **חלון הזמן** למגוף.
ג. הקלד את **זמן הפתיחה בחלון הזמן** (השעות הדקות והשניות שבהן יפתח המגוף).
ד. הקלד את **זמן הסגירה** בחלון הזמן (השעות הדקות והשניות שבהן המגוף סגור ומחכה למשך ההשקיה הבא).

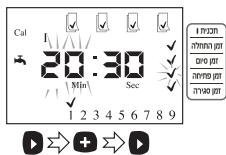


שים לב!
קבע את ימי ההשקיה לכל המגופים בתכנית I.
כון את ערכי הזמן לכל אחד מהמגופים שבחרת בנפרד.

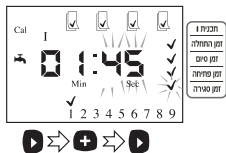

שים לב!
על מנת לכוון את זמן הפתיחה ואת זמן הסגירה לכל מגוף, לחץ **0** לאחר כיוון הדקות.



00 → D →

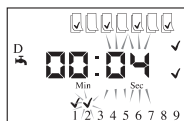

0 → + → 0

תכנית D

תכנית D שונה מהאחרות. ימים פעילים וזמני הפעלה מכוונים פרטנית לכל מגוף נבחר.

להפעלת תכנית D לחץ בזמנית על 00

עד שתופיע האות D.

לחץ על 0 לבחירת מגוף.

בחר ימים פעילים למגוף הרצוי כמו בתכניות A B C (ראה עמוד 9).

בחר זמני הפעלה עבור המגוף הרצוי ועבור ימים פעילים כמו בכיוון זמני הפעלה לתכניות A B C (ראה עמוד 10).

כיוון משך השקיה לכל אחד מן המגופים (ראה עמוד 11).

בחר מגוף שני (כנדרש) וחזור על הפעולות המתוארות לעיל וכן הלאה עם יתר המגופים.

שים לב! כאשר בוחרים בתכנית D, התכניות A B C I אינן זמינות. במעבר לתכנית D, כל התכניות האחרות (A, B, C, I) יימחקו. על מנת לחזור מתכנית D לתכניות A B C לחץ בו זמנית על 0 + עד להופעת האותיות A B C. מעבר לתוכניות A B C, תאפס את התכנות שבצעת בתוכנית D.

שים לב! בתכנית D, הבקר מסוגל לפתוח עד 5 מגופים במקביל. הקעד על תכנון מראש זמני הפעלה שימנעו התנגשות לא מכוונת של מגופים.

דחיית השקיה

מאפשר להפעיל תכנית שהיה לכל תכנית בנפרד לתקופה בין 1 ל-99 ימים.

לחץ 0 או ☂ עד להופעת סמל מטריה מהבהב.

לחץ + על מנת להפעילו. לחץ שוב ושוב על + / -

לקביעת מספר הימים המבוקש עבור התכנית.

בסוף תקופה זו, התכנית תמשיך פעולתה על פי התכנות המקורי.





0 → + → +



0 → + → +

שים לב!

- סמל דחיית השקיה (☂) יופיע עד סיום התכנות.
- וודא שדחיית ההשקיה הופעלה לתוכנית הרצויה.
- כאשר מופיע סמל דחיית השקיה נמנעת הפעלת התכנית הרצויה.

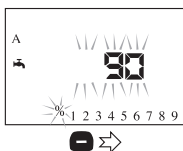
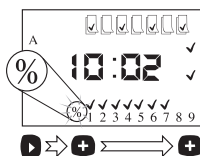


הקצאת מים

מאפשר הפחתת או הגדלת זמן ההשקיה (10%-200%)
לפי צרכי העונה.
לחץ עד להופעת אייקון ה-% מהבהב.
לחץ או להגדלת או הפחתת זמן ההשקיה באחוזים
בתכנית הרצויה.





שים לב!

- יש לקבוע הקצאת מים לכל תכנית בנפרד.
- יישום הקצאת מים אינו קיים בתכנית I.
- אם הקצאת המים אינה 100%,
סמל ה-% יופיע על המסך.

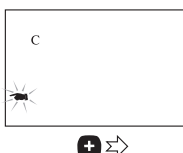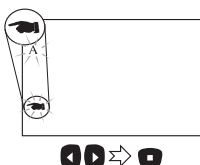

הפעלה ידנית של תכנית

לחץ או עד להופעת האייקון העליון מהבהב.
לחץ להפעלה (של התכנית הנוכחית כולל המגופים
הרצויים ומשך הפעלה בלבד).
לחץ להפעלת התכנית.

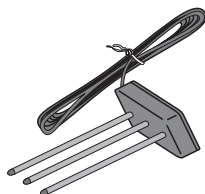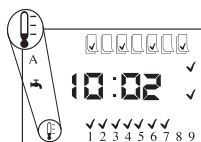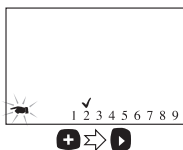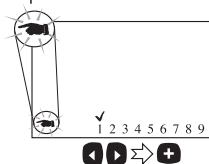

הפעלה ידנית של מוגפים רצויים

לחץ **1** או **2** עד להופעת האייקון התחתון מהבהב.

לחץ **2** לבחירת המגוף הרצוי.

לחץ **+** לקביעת משך הפעלה למגוף (שעות, דקות).

לחץ **+** הספרות יתבהבו.

לחץ שוב **+** להפעלת המגוף.

לחץ **-** לנטרול המגוף.

חזור על התהליך עם כל המוגפים הרצויים.

שים לב!

ברירת המחדל של הבקר היא 10 דקות למגוף.

כניסת חיישן אופציונלית

כאשר מופעל חיישן לחות קרקע (ON= פתוח) תכנית ההשקיה הנוכחית המופעלת, תיפסק (ניתן להפעילו בכל התכניות למעט תכנית C)

שים לב!

כניסת החיישן בדרך כלל סגורה.

ת ע ו ד ת א ח ר י ת

1. תעודה זו ניתנת כביטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.
2. אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר אשר יראה לנו כפגום, ואשר לפי שיקול דעתנו הפגם נגרם על אף שימוש ופעולה רגילים ונכונים.
3. תוקף האחריות הוא למשך 12 חודשים מתאריך הקנייה.
- אחריות זו היא כלפי הקונה הישיר בלבד אשר שמו וכתובתו צוינו בתעודה זו. אין היא ניתנת להעברה לאחר ללא הסכמתנו מראש.
4. מבלי לפגוע בכל הנאמר לעיל כוחה של תעודה זו אינו יפה לגבי כל מוצר אשר לפי שיקול דעתנו: היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכון, שלא לפי הנחיותינו. נעשה בו שינוי כלשהו או סופל שלא ע"י נציג המוסמך מטעמנו. הזנחה או נפגע בתאונה.
5. האחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים: הקלקול נגרם ע"י שימוש שלא בהתאם להוראות השימוש. קלקול עקב כוח עליון (שריפה, שיטפון, פגיעת ברק, מכת חשמל, וכיו"ב), שבר מכל סיבה שהיא. במכשירי ה-AC; חדירת נוזלים ו/או סימני רטיבות ו/או קורוזיה מכל סוג שהוא. המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתיקון או הוכנסו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך מטעמנו. **האחריות אינה כוללת נזק תוצאתי.**
6. אין לתעודה זו תוקף ללא חותמת המוכר וחתימתו ואם לא מולאו בה כל הפרטים. תעודה זו תהיה בתוקף רק בצמוד לחשבונית הקניה.
7. הבאת המכשיר לתחנת השירות או לאחד ממפעלי נטפים תיעשה ע"י הקונה ועל חשבוננו.
8. האחריות תהיה תקפה בתנאי: א. הוחתמה בחותמת וחתימת המוכר. ב. צורפה אליה חשבונית רכישת המוצר המוצר נושא תווית ברקוד של נטפים.

ל-Miracle^{Plus} הגנה בין-לאומית ע"י פטנט עולמי.

לפרטים נוספים 08-6473111, פקס. 08-6420098 או בקר באתר:

www.netafim.com