

הוראות הפעלה מקוצרות בקר השקיה מירקל DC

למכשיר 3 תוכניות עצמאיות לחלוטין - A.B.C.: מאפשר הפעלה
בו זמנית של 3 מגופים + מגוף ראשי.
בתוך התוכנית A, B או C המגופים מופעלים באופן סדרתי תמיד לפי
מספרי המגופים מהנמוך לגבוה.

הוראות התקנה

1. התקן את המכשיר במקום המיועד (רצוי מסך
בנובה העיניים).
2. חיווט.
א. מאגדים את החוטים **השחורים** של כל
הברזים החשמליים (DC) של נטפים) מחברים אותם
ומוציאים חוט אחד. את החוט הנ"ל מחברים אל
ה COM בסרגל החיבורים של המירקל.
ב. את החוט **האדום** של כל ברז חשמלי
מחברים לעמדה המיועדת לו בסרגל
החיבורים של המירקל.
לדוגמה: חוט **אדום** מברז חשמלי שמיועד
להשקות את אזור השקיה 1 (סומן כ-1) ויחובר
לעמדה 1 בסרגל החיבורים במירקל.
ג. במידה שיש ברז חשמלי ראשי יש לחבר
אותו לעמדה MV בסרגל החיבורים.
3. ודא שכל הברזים החשמליים נמצאים
במצב AUTO.
4. הכנס סוללת 9V אלקליין למקום המיועד
והמחן עד שהבקר יסיים את סריקת הברזים
ויבדוק שכל הברזים מחוברים וסגורים.


לוח מקשים

1. **בורר ראשי** - לבחירת מסך-פעולת עבודה.
2. **לחצן A.B.C** -
א. בורר בין התוכניות C ו B A
ב. כשהבורר הראשי נמצא במצב **יום ושעה**
הלחצן C ו B A מעמש לבחירת
סוג השעון - שעון של 24 שעות או שעון
של 12 שעות AM PM
מומלץ לעבוד עם שעון 24 שעות.
3. **לחצן < >** - מעמש לתנועה בין השדות
שמוצגים על המסך) ימיה או שמאלה לא משנה.
4. **לחצן (+ON) (- OFF)** -
א. מעמש לשיווי הערכים של השדה המהבהב
(שענות, דקות, ימים וכו').
ב. מפעיל ומפסיק פעולה (הפעלה ידנית
מנוף/תוכנית).

הוראות תכנות

1. **קביעת שעה ויום נוכחיים**
א. העבר הבורר הראשי למצב יום ושעה
ב. לחץ על בורר A B C לבחירת סוג שעון -
24 ש' או 12 ש' AM, PM.
ג. לחץ (+ON) או (- OFF) לקביעת השעה כשדה
המהבהב שענות.
ד. לחץ < > להזזת השדה המהבהב לשדה הדקות.
ה. לחץ (+ON) או (- OFF) לקביעת השעה בדקות
בשדה המהבהב דקות.
ו. לחץ < > להזזת השדה המהבהב עד שהיום הנוכחי
יהבהב.
ז. לחץ (+ON) לקביעת היום הנוכחי
Su Tu We Th Fr Sa
* לפי הדוגמה היום הנוכחי הוא יום שני.

הערה: מומלץ למלא את הכרטיס המצורף שנמצא
בגב המכסה הנשלף.

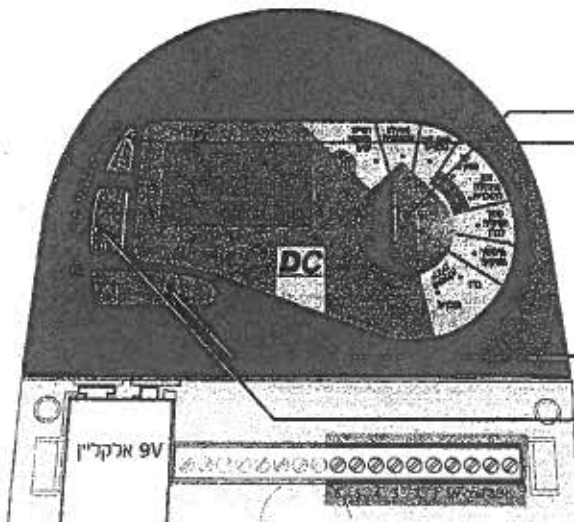

מירקל הוראות הפעלה מקוצרות

הוראות לתוכנית

2 קביעת ימי השקיה פעילים לתוכנית -

- העבר הבורר הראשי למצב ימי השקיה
- לחץ על לחצן A.B.C לקביעת החובנית

[PRG.A] [PRG.B] או [PRG.C]

לדוגמה: נבחר PRG.A

- לחץ (+ON) לקבוע יום השקיה פעיל. לחץ (- OFF) לביטול.
- לחץ (+ON) כדי לעבור ליום הבא.
- לחץ (+ON) לקבוע את יום ההשקיה הבא כפעיל.
- לחץ (- OFF) לביטול.
- לחץ (+ON) כדי לעבור ליום הבא.
- חזור על פעולות אלה עד לקביעת הימים הפעילים לפי בחירתך

Su Mo Tu We Th Fr Sa

* לפי הדוגמה ימי ההשקיה פעילים הם ימים שני, רביעי, ושישי.

3 קביעת שעה להתחלת ההשקיה לתוכנית

לבחירתך (עד 4 התחלות השקיה לימים הפעילים)

start₁ start₂ start₃ start₄

שים לב בשלב זה הספרות 1, 2, 3, 4 מייצגות את מספר התחלות ההשקיה ליום פעיל, ולא מייצגות מספר בר.

א. העבר הבורר הראשי למצב שעת התחלה לתוכנית

- לחץ (+ON) להזזת השערה המהבהב לשדה השעות.
- לחץ (+ON) או (- OFF) לקביעת שעת ההתחלה הראשונה.

- לחץ (+ON) להזזת השערה המהבהב לשדה הדקות.
- לחץ (+ON) או (- OFF) לקביעת הדקות בשעת ההתחלה הראשונה.

לקביעת שעת התחלה נוספת בימים הפעילים

- לחץ (+ON) להזזת השערה המהבהב אל שדה start₁
- לחץ (+ON) לקביעת שעת התחלה start₂

- לחץ (+ON) להזזת השערה המהבהב לשדה השעות.
- לחץ (+ON) או (- OFF) לקביעת שעת ההתחלה השנייה.

- לחץ (+ON) להזזת השערה המהבהב לשדה הדקות.
- לחץ (+ON) או (- OFF) לקביעת הדקות בשעת ההתחלה השנייה.

יב. ל start₃ חזור על פעולות 1 עד יא.

יג. ל start₄ חזור על פעולות 1 עד יא.

הערה: במידה ומעוניינים במחזור השקיה אחד ביום בלבד יש

לזרז: start_{2,3,4} ימצאים ב OFF

שים לב: עד כאן תכנתם תוכנית השקיה אחת בלבד PRG.A

וכדי לתכנת תוכנית נוספת B או C חזור על הפעולות בפרקים 2 ו 3 על כל סעיפיהם

הערה: במידה ורוצים למחוק את כל התוכניות (reset) יש להוציא את הסוללה למספר שניות. כאשר הבורר במצב הפעלה אוטומטי.

החלפת סוללה: העבר את הבורר למצב OFF והסחן 5 שניות.

כדי לא לאבד את נתוני התוכניות יש לבצע את החלפת הסוללה תוך 30 שניות.

4 קביעת משך השקיה לבור

- לחץ (+ON) או (- OFF) לבחירת הבור 1 2 3 וכ"ו

- לחץ (+ON) להזזת השערה המהבהב לשדה השעות.
- לחץ (+ON) או (- OFF) לקביעת משך ההשקיה בשעות (שים לב מדובר בשעות של השקיה)

- לחץ (+ON) להזזת השערה המהבהב לשדה הדקות.
- לחץ (+ON) או (- OFF) לקביעת משך ההשקיה בדקות


- לחץ (+ON) להזזת השערה המהבהב לשדה הבור 1 (ה-1 מהבהב)

- לחץ (+ON) לבחירת הבור 2 3 וכ"ו
- לחץ (+ON) או (- OFF) לקביעת משך ההשקיה בשעות (שים לב מדובר בשעות של השקיה)

- לחץ (+ON) להזזת השערה המהבהב לשדה הדקות.
- לחץ (+ON) או (- OFF) לקביעת משך ההשקיה בדקות

- חזור על פעולות 1 עד 4 לקביעת משך ההשקיה לבורים בתוכנית.

שים לב: המגופים מופעלים באופן סדרתי תמיד לפי מספרי המגופים מהנמוך לגבוה. יש יש לוודא שהברדים אשר אינם משויכים לתוכנית נמצאים במצב OFF

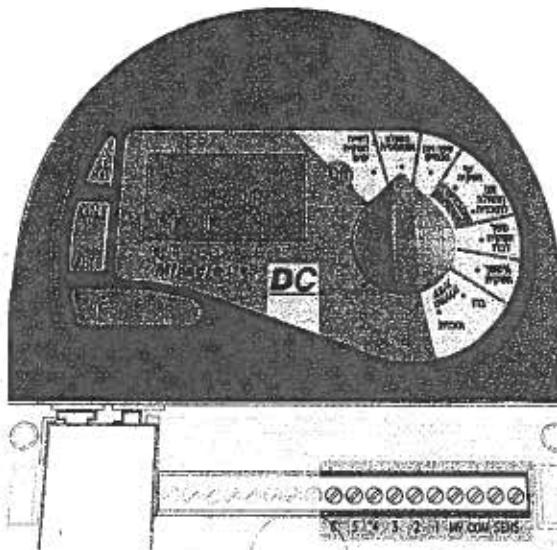

מירקל הוראות הפעלה מעוצבות



נמבים
מוצרי השקיה ומעמקי

דרך העננים 4, תל אביב 67892, ישראל
מל: 03 624 2112, פקס: 03 562 3113

קניון חצרים, הנגב 85420, ישראל
מל: 08 647 3222, פקס: 08 647 3028

קניון מגל, חפר 38845, ישראל
מל: 04 628 7386, פקס: 04 628 7252

קניון יפתח, מרום הגליל 13840, ישראל
מל: 04 695 5518, פקס: 04 690 4445

e-mail: postmaster@netafim.com • website: www.netafim.com