


AquaPro Lite

בקר גינון חד קווי עם WiFi Gateway


v.1.0 2025

מדריך למשתמש /

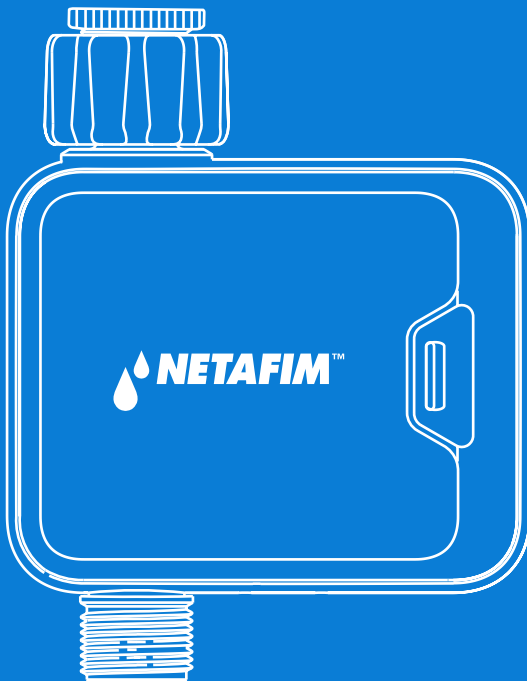

תוכן העניינים


3.....	תכולת האריזה
4.....	תיאור המוצר
5.....	מפרט טכני
5.....	התקן את האפליקציה בטלפון שלך
6.....	הגדר את AquaPro Lite
8.....	הגדרת ה-Gateway WiFi
11.....	חיבור למערכת השקיה
12.....	השקיה חכמה
13.....	השקיה אוטומטית
15.....	השקיה ידנית
18.....	דחיית השקיה
19.....	אוטומציה חכמה
21.....	איפוס ההתקן
22.....	אחריות

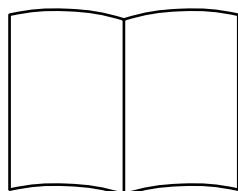

מדריך מהיר



WiFi Gateway

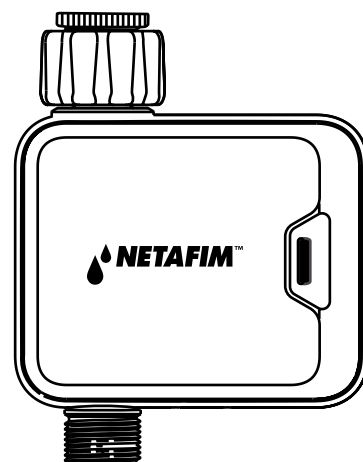


בקר גינון חד קווי
AquaPro Lite

הערות חשובות


קרא לפני השימוש במוצר

- כאשר הטמפרטורה נמוכה מ- 3°C (37°F) אל תשתמש ב-AquaPro Lite. אחסן אותו בתוך הבית כדי למנוע נזק פוטנציאלי להקפאה.
- המסנן לוכד חלקיקי לכלוך, מונע מהם להיכנס ל-AquaPro Lite ולגרום לסתימה. נקה את המסנן באופן קבוע והחלף אותו אם נשחק.

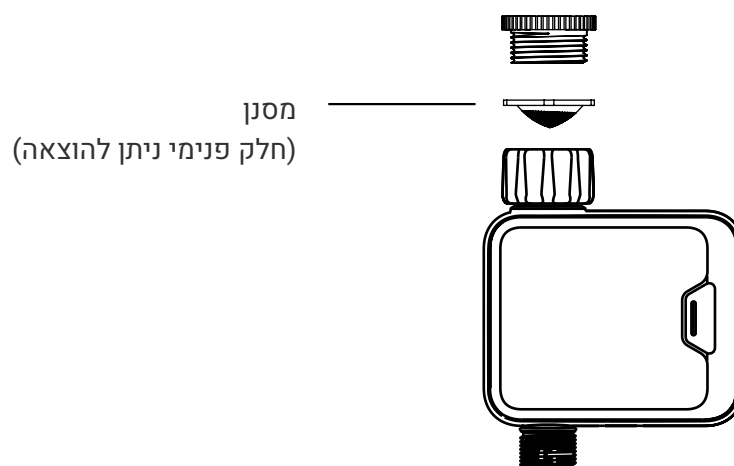


- השתמש ב-4 סוללות AA אלקליין או ליתיום חדשות (לא נטענות), (לא כלולות). אין לערבב סוללות חדשות וישנות.
- אין להשתמש בסוללות סטנדרטיות (פחמן-אבץ), או בסוללות נטענות.
- הפעל את AquaPro Lite לפני השימוש הראשון או לאחר תקופה של חוסר פעילות ([ראה עמוד 6: הפעל את הבקר לפני השימוש](#)).
- השתמש רק עם מים נקיים וקרים.

צד קדמי

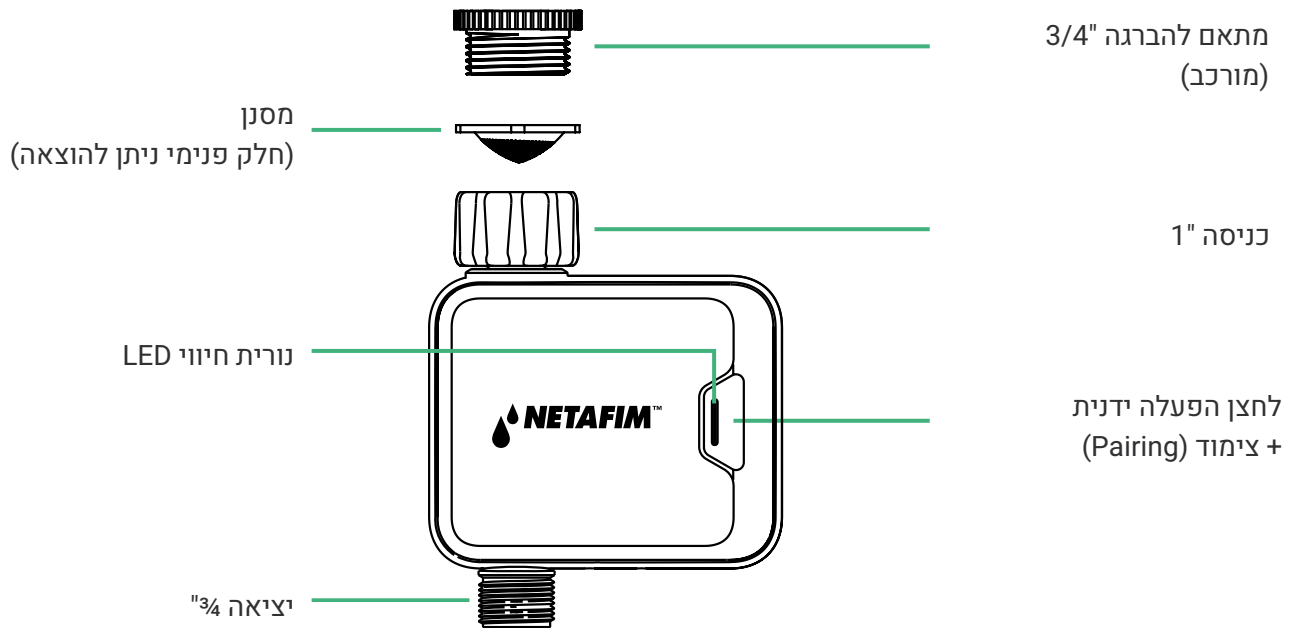

צד אחורי

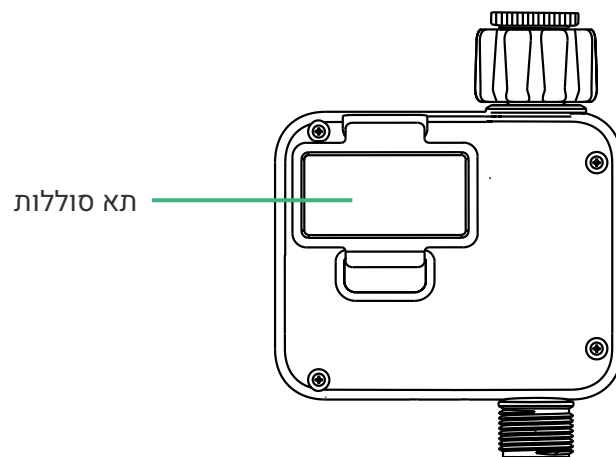

Wi-Fi Gateway



לחץ הפעלה מינימלי/מקסימלי	0.5 בר – 8 בר
קצב זרימה מקסימלי	35 ליטר/דקה, 2000 ליטר/שעה
שיעור עמידות למים	IP54
טמפרטורת עבודה	3°C - 50°C
תברוג	1" או ¾" BSP (EU)

מופעל על ידי 4 סוללות AA אלקליין או ליתיום (לא נטענות), (לא כלולות).

התקן את האפליקציה בטלפון שלך


- הורד את אפליקציית Smart life  – סרוק את קוד ה-QR להתקנת האפליקציה.
- פתח את אפליקציית Smart life שלך ובחר הגדר.
- עקוב אחר ההנחיות כדי להירשם עם האימייל או מספר הנייד שלך או ליצור חשבון כאורח.

התקנת האפליקציה




הגדר את AquaPro Lite

- הכנס 4 סוללות AA אלקליין או ליתיום חדשות (לא נטענות) לתוך תא הסוללות.
- הכנס את תא הסוללות וודא שהוא מאובטח.

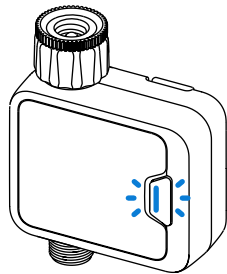

נורית חיווי LED
כחולה מהבהבת

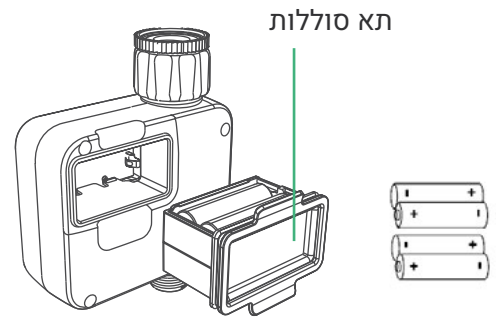


הערה


קח בחשבון את המרחק בעת ביצוע צימוד ל-Bluetooth. אננו ממליצים לבצע צימוד בטווח של מטר אחד מה-AquaPro Lite לצימוד מהיר יותר.

- ודא שה-Bluetooth מופעל לצורך צימוד לפני הוספת ה-AquaPro Lite.


2 • בחר הוסף התקן (Add device)

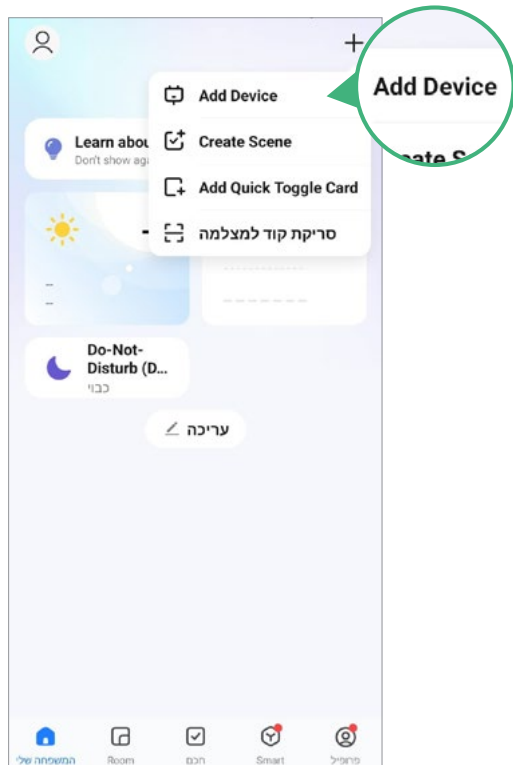


1 • עבור למסך הבית של האפליקציה והקש "+".

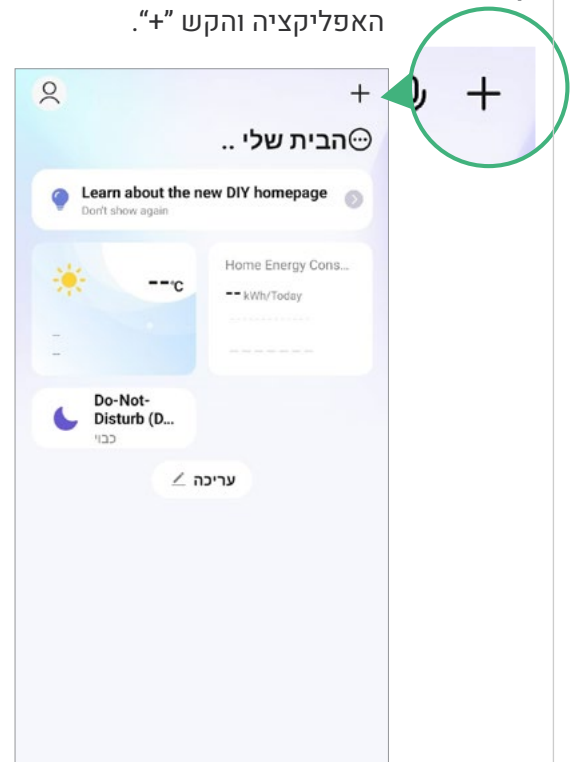

3 • הקש המשך (Continue)

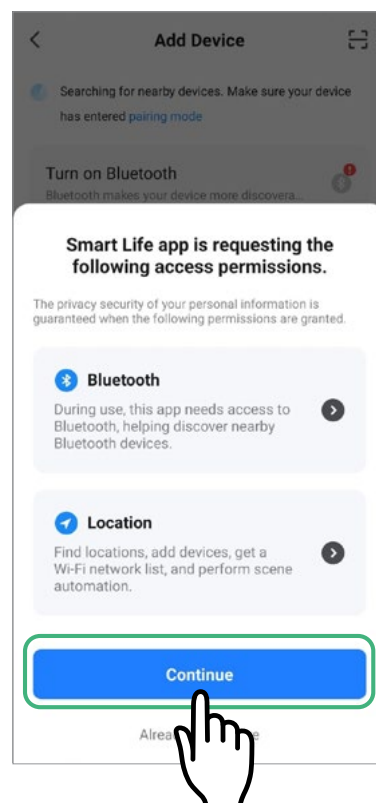


5 • הקש על האייקון של המכשיר כדי להוסיף אותו

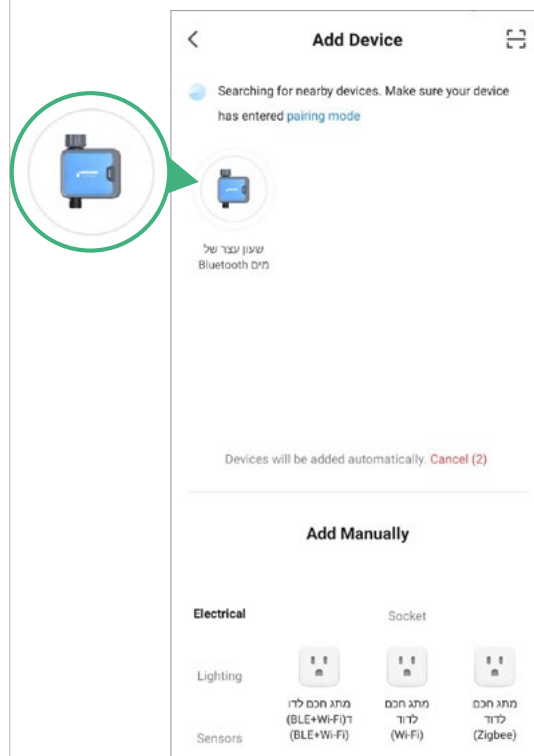


4

- לחץ והחזק את הלחצן ב-AquaPro Lite עד שנורית ה-LED הכחולה תהבהב במהירות (2 פעמים בשנייה).
- האפליקציה תחפש ותזהה את AquaPro Lite שלך באופן אוטומטי.

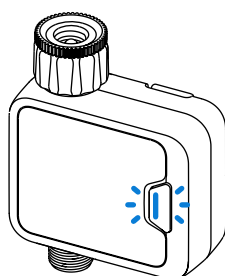

6 • הקש "אישור" כדי לאשר שה-AquaPro Lite נוסף בהצלחה.

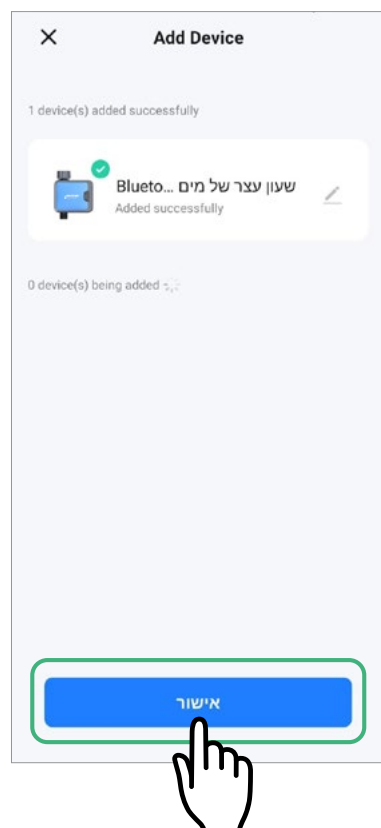

הגדרת ה-WiFi Gateway

- ודא שאתה מחובר לרשת WiFi הביתית שלך


צימוד (pairing)

חבר את ה-WiFi Gateway ל-AquaPro Lite


- 1 • פתח את אפליקציית Tuya Smart
• חבר את התקן ה-WiFi לשקע החשמל;
לחץ על הלחצן; נורית חיווי ה-LED
תהבהב, הוא מוכן לצימוד.




- 2 • האפליקציה תזהה את ה-WiFi Gateway
• הקש על האייקון של ההתקן כדי להוסיף אותו

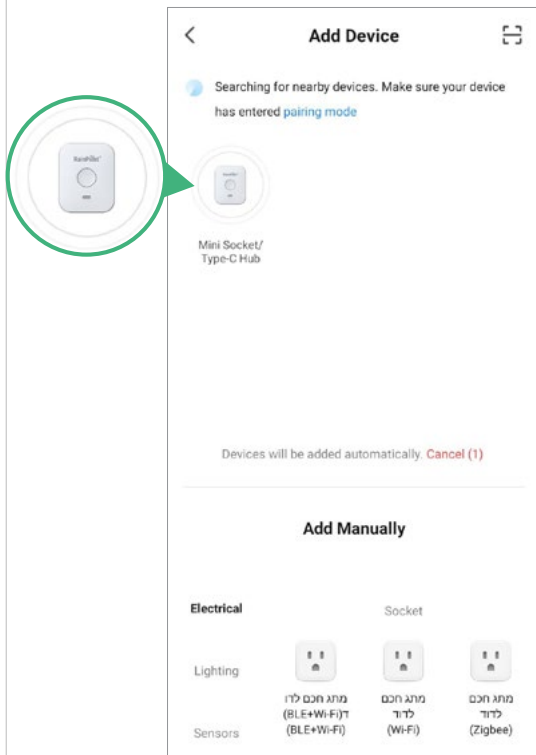


3 • הקש הוסף (Add)

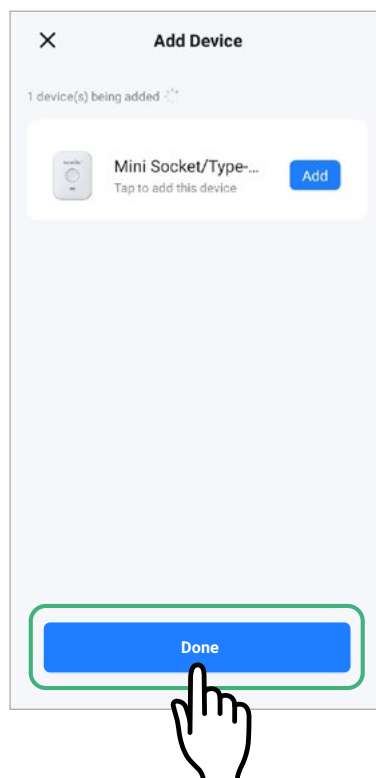


4 • בחר את רשת ה-WiFi שלך, הזן סיסמה והקש "הבא" (Next)

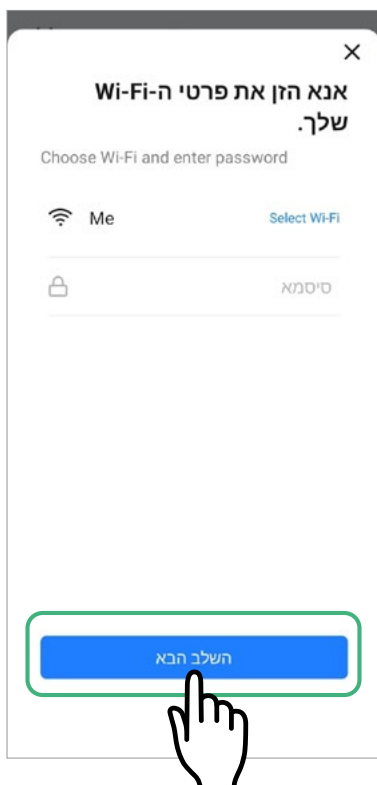


5 • הקש "סיום" (Done)

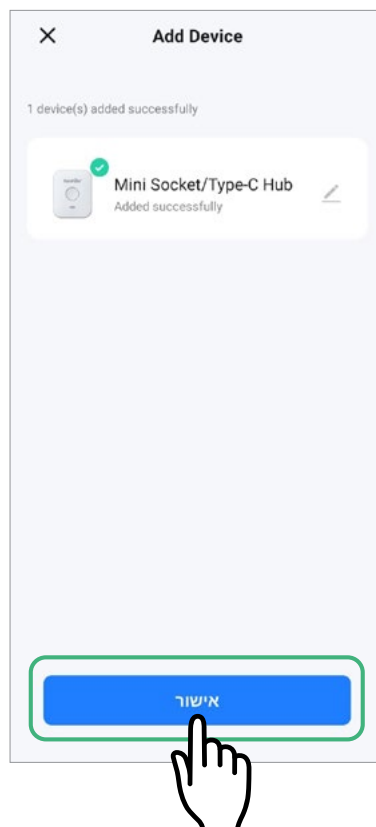


6 • הקש "שייך ל..." (Associate to)

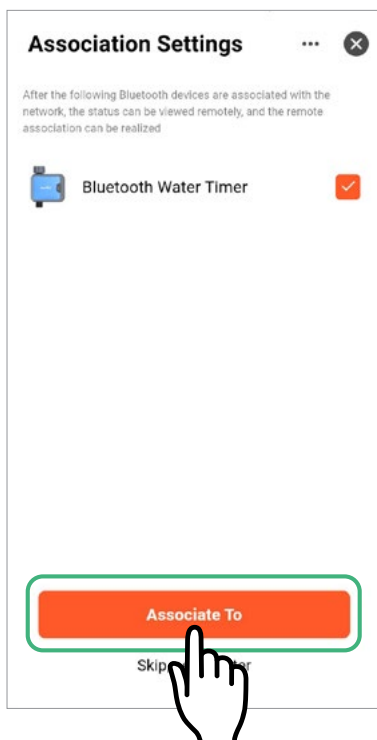


7 • הקש "שייך" (Associate)

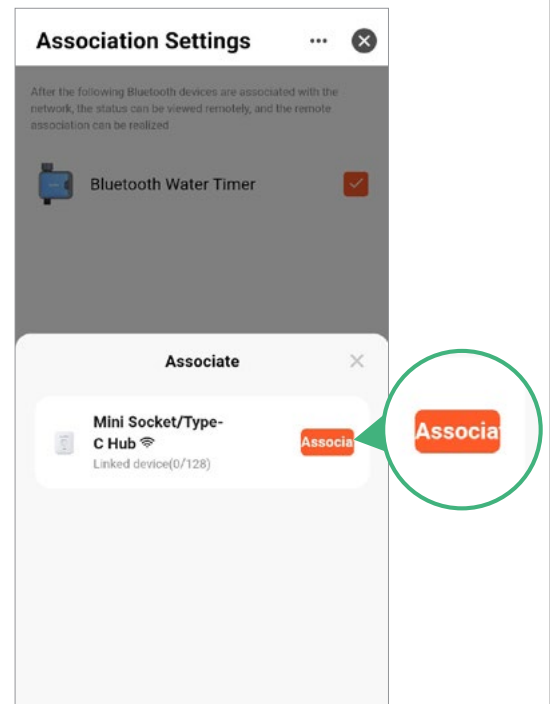

8 • הקש "סיום" (Finish)

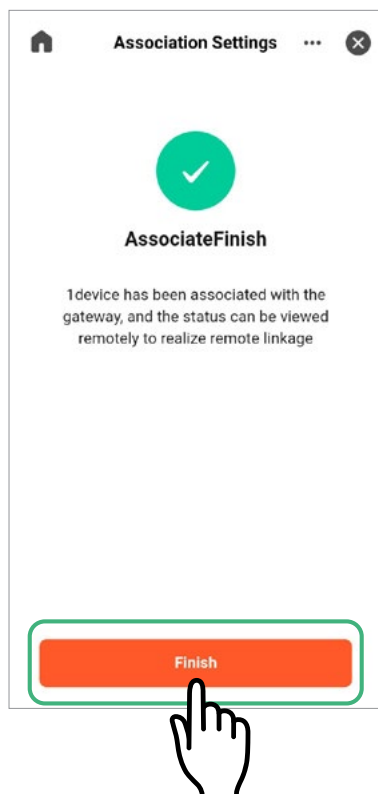

9 • לאחר השלמת החיבור, ההתקנים המוספים יוצגו בדף הבית.

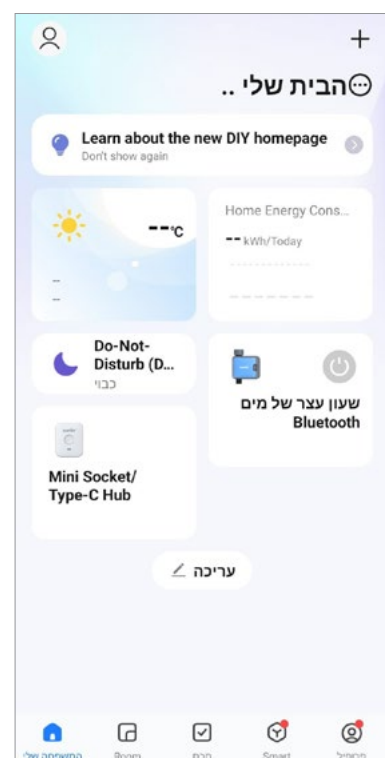


חיבור למערכת ההשקיה

- סגור את המגוף הראשי
- חבר את ה-AquaPro Lite

כניסה
חבר למקור מים

יציאה
חבר לצינור השקיה

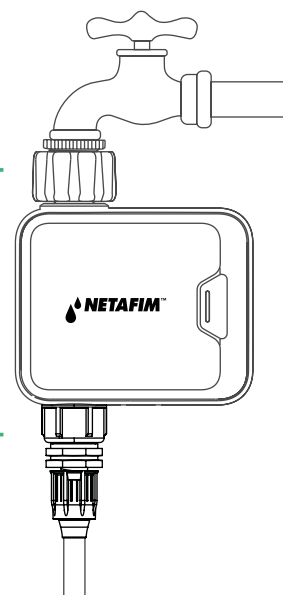

- פתח את המגוף הראשי


השקיה חכמה

הקש **AquaPro Lite** ברשימת כל המכשירים במסך הבית של האפליקציה. יוצגו כל הפרמטרים והפונקציות של הבקר שהוגדר ידנית באפליקציה.

הערה

AquaPro Lite יעקוב ויבצע את תוכנית ההשקיה המוגדרת מראש, גם אם הטלפון או המכשיר יאבדו את החיבור לרשת.

- 1 • הכפתורים בתחתית המסך מאפשרים פונקציות שונות להגדרת בית חכם [\(ראה אוטומציה חכמה, עמוד 19\)](#).

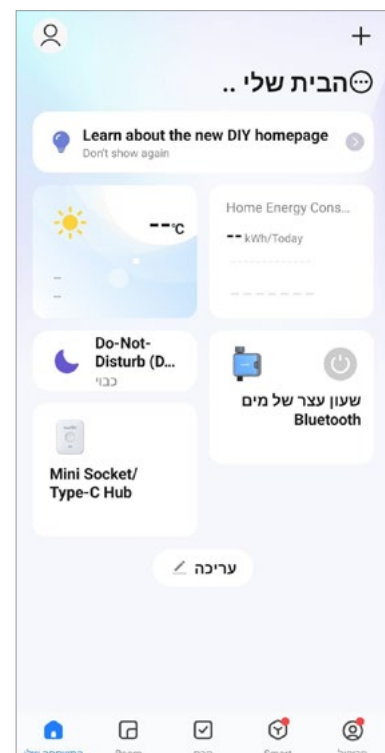

- 2 • הקש כדי להיכנס ל-AquaPro Lite שלך




- 6 • התחלת השקיה ידנית לחץ כדי להתחיל השקיה ידנית באמצעות משך הזמן שנבחר.
- 7 • עיכוב מזג אוויר דחיית השקיה לתקופה נבחרת בתגובה לגשמים אחרונים או צפויים.
- 8 • לוח זמנים להשקיה אוטומטית הגדר השקיה אוטומטית בהתבסס על ימים ומשכי זמן ספציפיים.
- 9 • היסטוריית השקיה הצגת יומן של אירועי השקיה קודמים ופרטי הפעלה.

- 1 • מידע על מזג האוויר קבל את תחזית מזג האוויר המקומית שלך מאתר אינטרנט.
- 2 • בקרת מכשיר גישה וניהול של הגדרות המכשיר ומידע תפעולי.
- 3 • מצב סוללה ומערכת הצגת רמת טעינת הסוללה הנוכחית ומצב הפעולה של המכשיר.
- 4 • הגדרת משך זמן ידנית הגדר את משך הזמן המועדף עליך להשקיה ידנית.
- 5 • זמן ההפעלה האחרונה והבאה הצגת זמן ההשקיה האחרון וההפעלה הבאה המתוכננת.


השקיה אוטומטית

כיצד להגדיר לוח זמנים רגיל


1 • הקש כדי להגדיר לוח זמנים של השקיה.

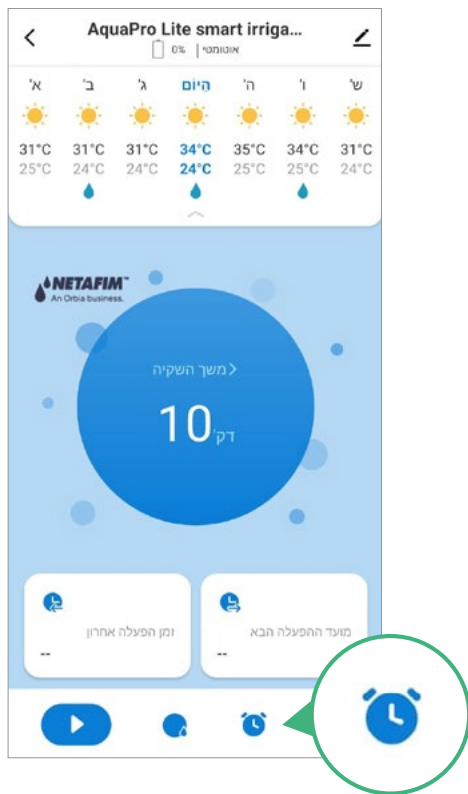

2 • הקש "+"

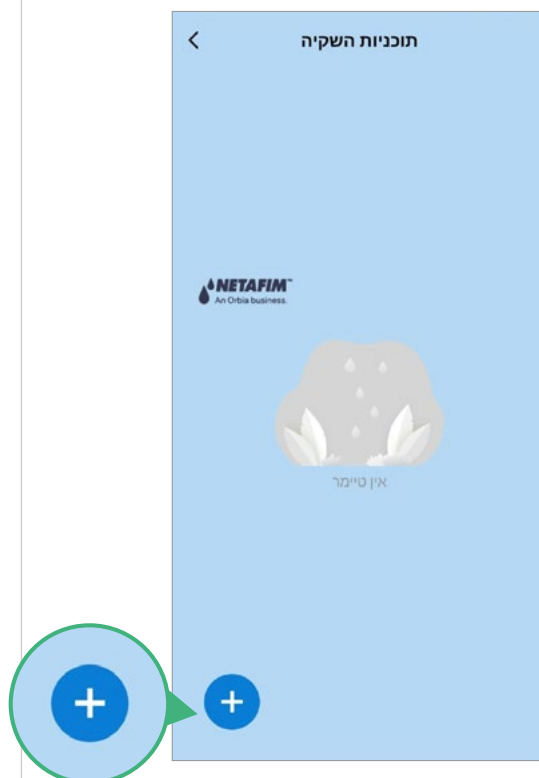


3 • בחר "תוכנית לפי ימים ושעות".

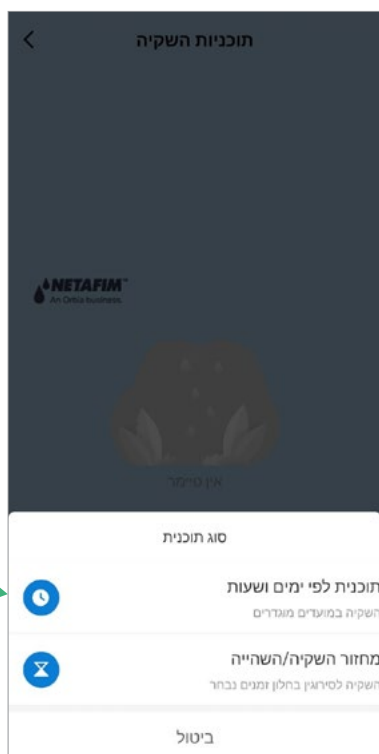

ניצוד להגדיר את לוח הזמנים של מחזור השקיה-השהיה


4

- הגדר את התיזמון - ימים ושעה בכל יום
- הקש "שמור"

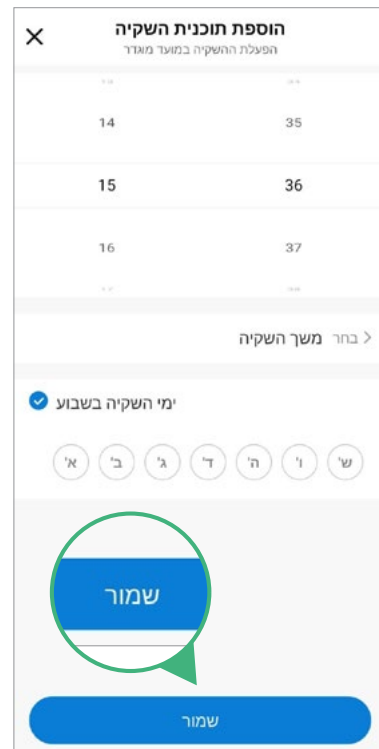


5

- הקש כדי להגדיר לוח זמנים של השקיה.

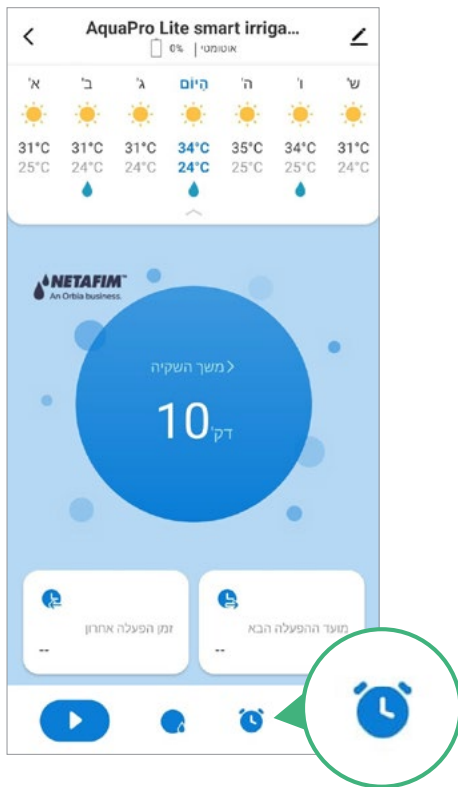

6

- בחר "מחזור השקיה/השהיה".

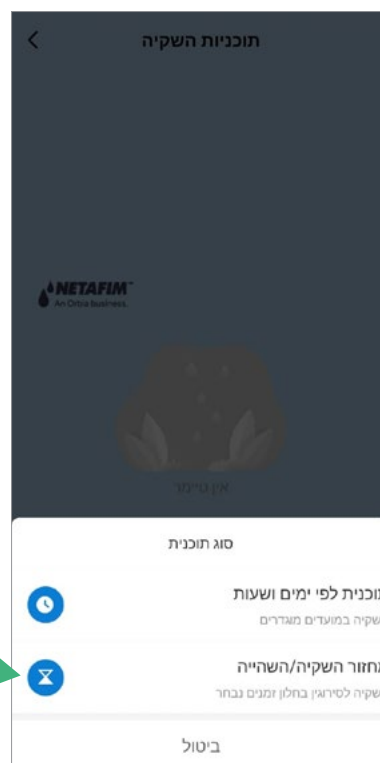

7

- הגדר את התיזמון - ימים ושעה בכל יום עבור משך המחזור ומשך ההשהיה
- הקש "שמור"




השקיה ידנית


זמן השקיה, ברירת מחדל: 10 דקות

ניצוד להגדיר את משך ההשקיה הידנית

- 1 • הקש "משך השקיה"

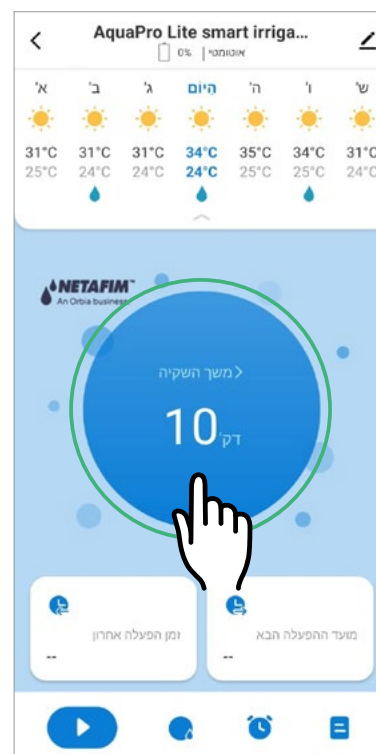


- 2 • הגדר את משך ההשקיה הידנית הרצוי.
• הקש "שמור".

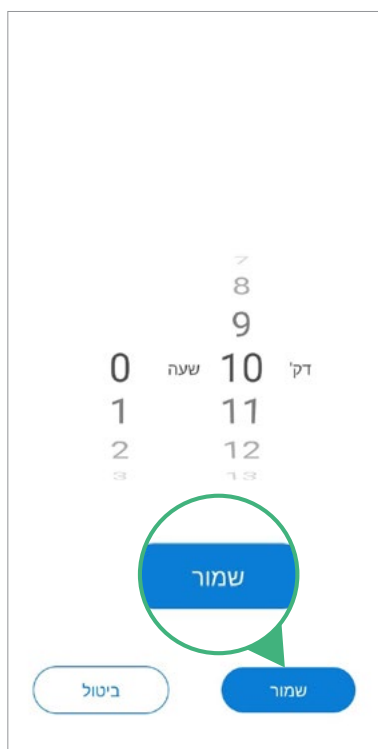


- התחל השקיה ידנית כמתואר להלן.
השקיה ידנית - ישנן 2 שיטות:

3 שיטה 1: באמצעות מסך הבית של האפליקציה

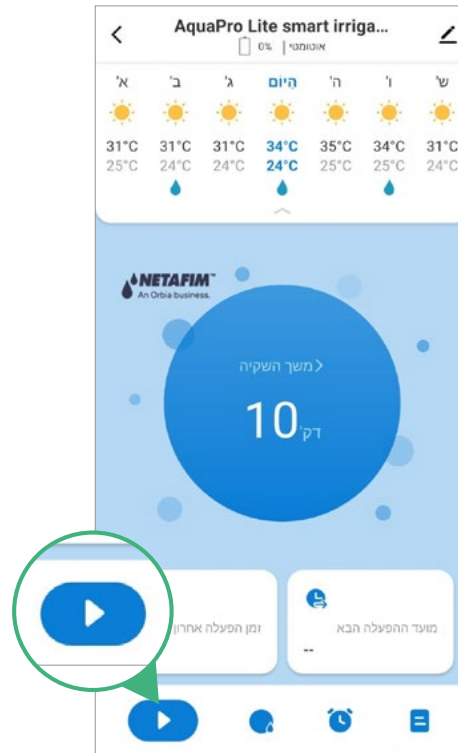

4 שיטה 2: AquaPro Lite


לחץ והחזק את הלחצן של ה-AquaPro Lite, צליל "קליק" יישמע והנורית הכחולה תהבהב, מה שמציין שהברז פתוח. לחץ שוב כדי לסגור.

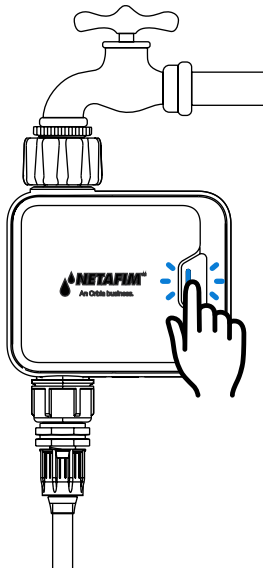

1 • הקש על בדף הבית



2 • הזן את שם המכשיר במסך ההגדרות

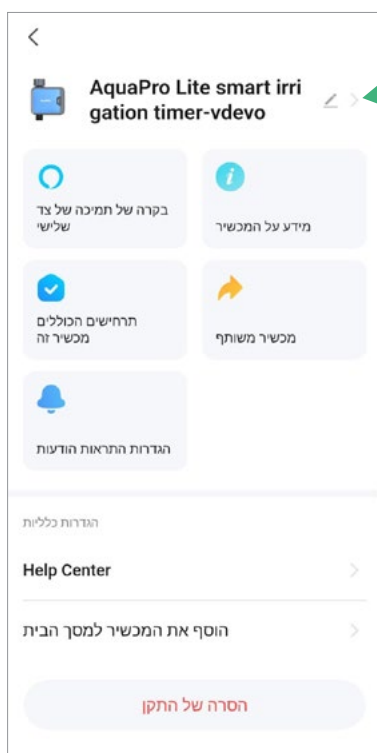


3 • תן שם ל-AquaPro Lite



AquaPro Lite smart irri...

אם יש לך יותר ממכשיר אחד, תן שם לכל אחד מהם כדי לאפשר זיהוי קל.

4 • יצירת קיצור דרך לאפליקציה במסך הבית - מאוד נוח ושימושי

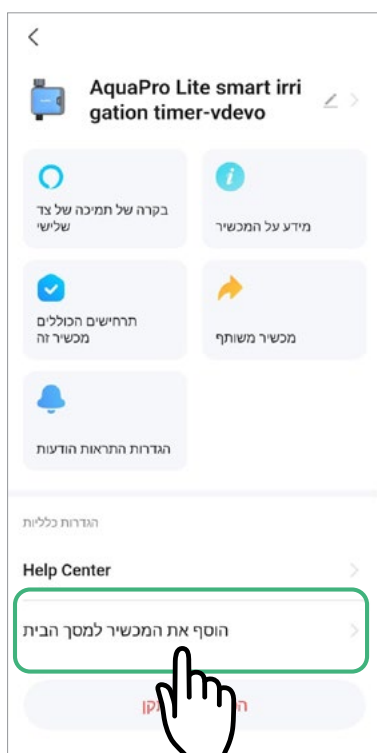


דחיית השקיה

דחיית השקיה עקב מזג אוויר - אופן ידני


יתן לבצע דחיית השקיה עקב מזג האוויר בימים גשומים.
במהלך תקופת זו, AquaPro Lite יפסיק להשקות.

לאחר סיום תקופת הדחייה שנבחרה, הבקר יחזור לפעול בהתאם לתוכנית ההשקיה הבאה.
הגדרה ידנית - ניתן לבחירה 24/48/72 שעות של עיכוב מזג אוויר.

1 • הקש מידע על מזג האוויר

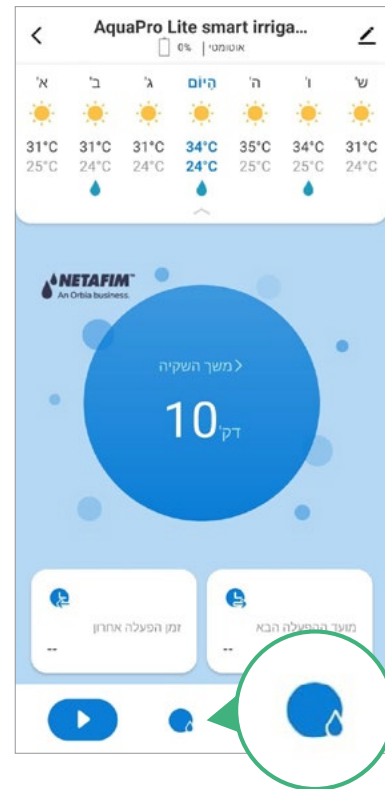

2 • בחר את משך דחיית ההשקיה עקב מזג האוויר • הקש "אשר"

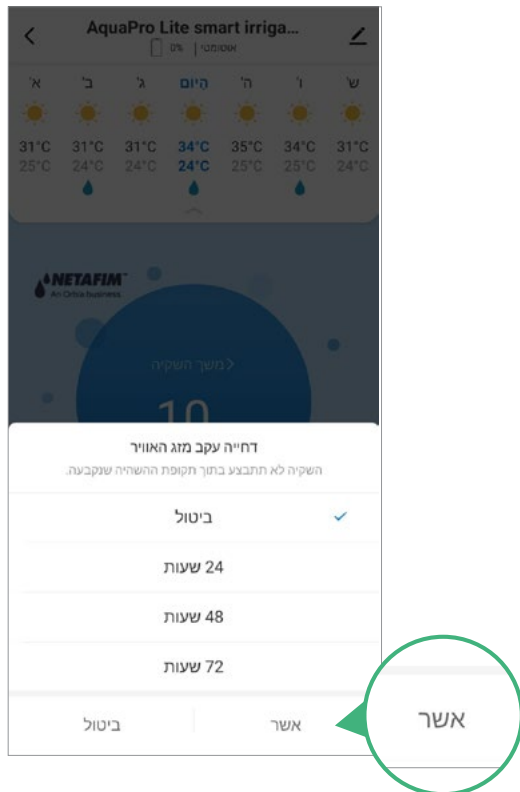

דחיית השקיה עקב מזג אוויר - אופן אוטומטי ראה אוטומציה חכמה מטה להלן

1 המשפחה שלי

דף הבית החכם שלך מאפשר ניטור ושליטה על כל המכשירים בהגדרת הבית החכם שלך.

2 חדר

מאפשר ניטור ובקרה לכל חדר בסביבה של בית חכם.

3 חכם


מציע שפע של כלים ותכונות חכמים כדי לשפר את הנוחות והשימושיות של המערכת שלך.

4 הגדר אוטומציה; הקש-להפעלה

צור משימה והקש עליה כדי להפעיל. מאפשר שליטה קלה במכשיר החכם שלך הגדר אוטומציה או הקש-להפעלה

5 פרופיל


מאפשר להגדיר את הכינוי שלך, לבחור שירות של צד שלישי ותכונות מתקדמות אחרות לנוחיותך.

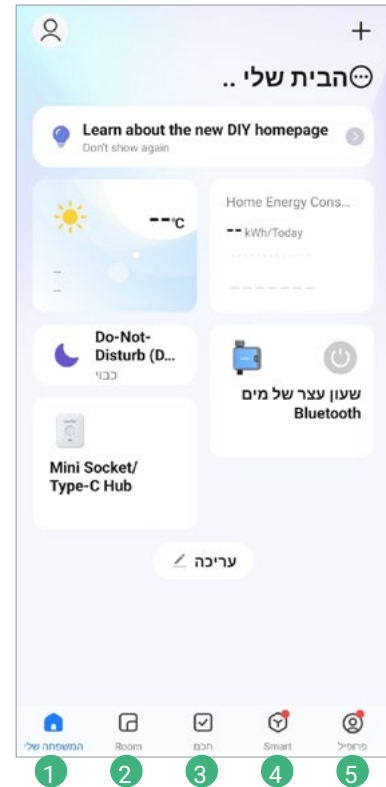

הקש-להפעלה ואוטומציה


- אוטומציה - המכשירים יכולים לפעול באופן אוטומטי בהתאם לתנאים שנקבעו כגון מזג האוויר המקומי, מצב המכשיר והשעה.
- הקש-להפעלה (Tap-to-Run) - מאפשר שליטה במספר מכשירים ותוכניות בלחיצה אחת.

2 • הקש "צור סצנה" (Create scene)

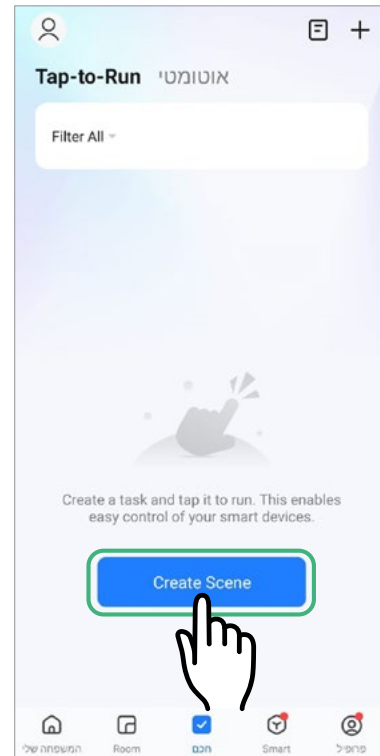


3

הגדר תנאים:
הגדר את התנאים
לאוטומציה או
להפעלה בהקשה,
בהתאם לצרכים
שלך. כמו למשל
הפסקה אוטומטית
של ההשקיה עקב
מזג אוויר גשום.

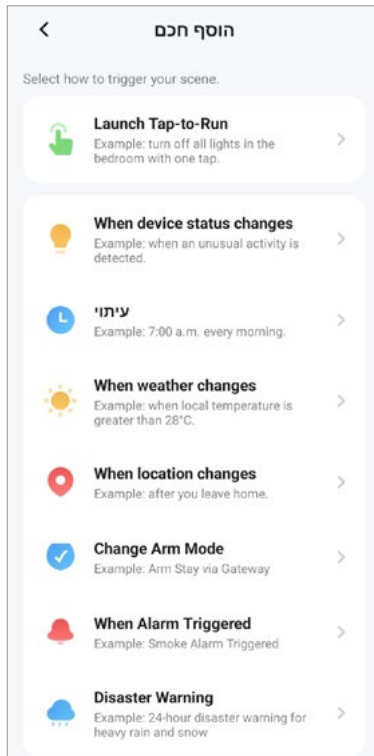


4

הגדר פעולות: הגדר את הפעולות
שה-AquaPro Lite צריך לבצע כאשר
התנאים שהוגדרו מתקיימים.

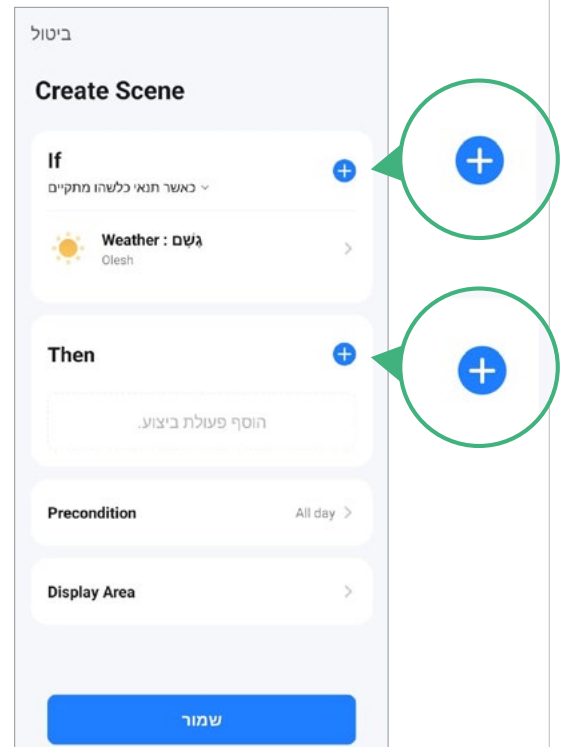

5

שמור את ההגדרות: המכשיר יפעל
אוטומטית לפי מה שהגדרת.

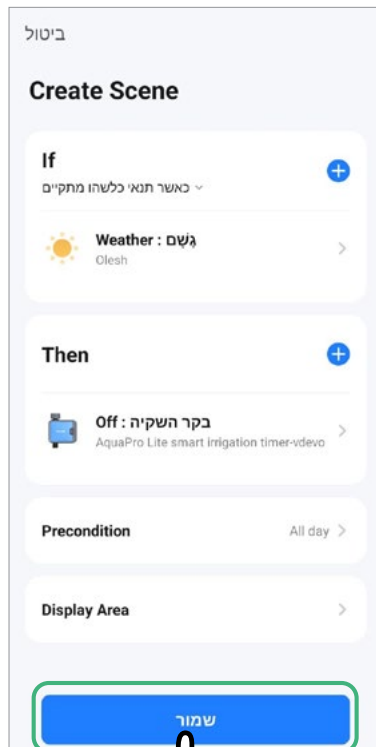

איפוס ההתקן

אפס את AquaPro Lite

- 1 הסר את כל הסוללות מתא הסוללות.
 - 2 לאחר 10 שניות, הכנס 4 סוללות AA אלקליין או ליתיום חדשות (לא נטענות).
 - 3 לחץ והחזק את הלחצן ב-AquaPro Lite עד שנורית ה-LED הכחולה תהבהב במהירות (2 פעמים בשנייה).
- ה-AquaPro Lite שוחזר למצב צימוד.

אפס את ה-WiFi Gateway

- 1 נתק את ה-WiFi Gateway מהשקע.
 - 2 לאחר 10 שניות, חבר את ה-WiFi Gateway בחזרה לשקע..
 - 3 לחץ והחזק את הלחצן ב-WiFi Gateway עד שנורית ה-LED הכחולה תהבהב.
- ה-WiFi Gateway שוחזר למצב צימוד.

תנאי אחריות למוצר

תודה שבחרת במוצר של נטפים!
אנו מחויבים לספק ללקוחותינו מוצרים ושירותים באיכות גבוהה. כדי להבטיח את זכויותיך, אנא קרא/י בעיון את תנאי האחריות הבאים:

I. כיסוי ותקופת האחריות

נטפים ישראל מתחייבת כי מוצריה חפים מליקויים תחת שימוש רגיל ושירות במשך תקופת האחריות למשך שנתיים. אחריות זו חלה רק על הקונה המקורי ואינה ניתנת להעברה.

II. תוכן האחריות

- בשימוש רגיל, נטפים תספק את שירותי האחריות הבאים לתקלות שנגרמו עקב פגם בייצור המוצר:
- תיקון או החלפה חינם של רכיבים פגומים.
 - אם התיקון אינו אפשרי, נחליף את המוצר במוצר חדש מאותו דגם או בעל ערך שווה.

III. המצבים הבאים אינם מכוסים על ידי האחריות:

1. המוצר חורג מתקופת האחריות של שנתיים.
2. נזק שנגרם כתוצאה מהתקנה, שימוש, תחזוקה או אחסון לא תקינים שלא בהתאם להנחיות במדריך למשתמש.
3. נזק שנגרם מכוח עליון (כגון רעידות אדמה, שריפה, שיטפון וכו') או גורם אנושי (כגון תאונה, פגיעה, פעולה לא תקינה וכו').
4. נזק שנגרם מפירוק, תיקון או שינוי המוצר על ידי מי שאינו מורשה.
5. המספר הסידורי של המוצר שונה, חסר או בלתי ניתן לזיהוי.
6. בלאי רגיל, כולל בלאי במראה וצריכה טבעית של חומרים מתכלים (למשל, סוללות, פילטרים וכו').

IV. תהליך שירות תחת אחריות

במקרה של תקלה במוצר יש לפנות לשירות הלקוחות של נטפים או למרכז שירות מורשה בצירוף הוכחת רכישה (חשבונית או קבלה).
נטפים תדאג לשירותי תיקון או החלפה בהתאם למצב הספציפי.

V. תנאים אחרים

נטפים שומרת לעצמה את הזכות הסופית לפרש תנאים אלה.
במקרה של סתירה כלשהי בין תנאים אלה לבין החוקים והתקנות הלאומיים הרלוונטיים, האחרונים יגברו.
האחריות מוגבלת להחלפה או החזר של מוצר פגום בלבד. החברה אינה אחראית לנזקים עקיפים, מקריים או תוצאתיים, כולל אובדן רווחים, הכנסות או נתונים, הנובעים מהשימוש או מאי היכולת להשתמש במוצר.

⚠ אזהרה

- כאשר הטמפרטורה נמוכה מ-3°C (37°F) אל תשתמש בבקר בגינון,
- אחסן את בקר הגינון בתוך הבית כדי למנוע נזקי הקפאה אפשריים.
- יש לנקות את המסנן באופן קבוע והחליפו אם נשחק.
- יש להשתמש בבקר הגינון רק עם מים נקיים וקרים.
- יש להשתמש רק ב-4 סוללות AA 1.5V אלקליין או ליתיום (לא נטענות).
- אי ציות להוראות אלה עלול לבטל את האחריות.



www.netafim.com